

PE 耐薬品性一覧

	濃度	高密度ポリエチレン	
	%	2 0℃	6 0℃
硫酸	9 8	△	×
	50 以下	○	○
硝酸	5 0	△	×
	5～25	○	△
塩酸	3 8	○	○
	1 0	○	○
磷酸	8 5	○	○
酢酸	1 0 0	○	△
苛性ソーダ	5 0	○	○
	1 0	○	○
アンモニア水	2 5	○	○
塩化ナトリウム	1 0	○	○
過酸化水素水	3 0	○	○
次亜塩素酸ソーダ	1 5	○	○

	濃度	高密度ポリエチレン	
	%	2 0℃	6 0℃
過マンガン酸カリウム	2 0	○	○
ガソリン		△	×
オリーブ油		○	
アマニ油		△	
綿実油（めんじつゆ）		○	
ベンゼン	1 0 0	△	×
トルエン	1 0 0	△	×
キシレン	1 0 0	×	×
フェノール		×	
エチルアルコール	96 以下	○	○
メチルアルコール	50 以下	○	○
グリセリン		○	△
燃料油（重油）		×	
ケロシン（灯油）		×	×

	濃度	高密度ポリエチレン	
	%	2 0℃	6 0℃
エチルアセテート		△	△
アセトン	1 0 0	○	△
メチルエチルケトン	1 0 0	×	
ジエチルエーテル		×	
クロロホルム	1 0 0	×	×
四塩化炭素	1 0 0	×	
ニトロベンゼン		×	
トリクロロエチレン(トリクレン)	1 0 0	△	×
二塩化メチレン	1 0 0	×	
ブチルアルコール	1 0 0	○	○
ベンジン		×	
ラッカー		△	

○＝使用可能 △＝要注意 ×＝使用不可

※上記薬品に対する評価は参考値であり、保証値ではありません。実際のご使用にあたっては、事前テストで確認した後にご使用ください。

ドラム容器ご使用上の注意

ドラム容器をご使用される場合、作業時・保管時において、以下の注意事項をよくご確認いただきご使用いただきますようお願いいたします。誤った取扱いをすると、死亡または障害を負う等の人身事故につながる恐れがありますので、安全に正しくご使用いただき、人への危害や、貴社の財産への損害を未然に防止する為に、何卒ドラム容器の正しいご使用をお願い申し上げます。

 **警告事項**
ドラム容器の安全な荷役・運搬・保管を行う上で、取扱いを誤った場合、ドラム容器の破損や使用者が死亡または重傷を招く恐れがありますので、次の項目を守ってご使用ください。

①充填薬品の注意事項
充填する薬液によってはドラムを使用出来ない場合があります。プラスチック製容器に対する法規制及び薬液の容器に対する影響評価試験等により使用の可否をご確認ください。

②ご使用時の注意事項
ドラム容器の内部が加圧又は減圧状態になり、容器に変形が生じる様な使用法又は作業は行わないで下さい。なお、ご使用に問題がなければ、ガス抜きプラグ等のご使用をご検討ください。

③高温時の注意事項
高温下（6 0℃以上）での使用は避けてください。

④適正な容器の使用
充填量に応じ、適正な容量の容器をご使用ください。

⑤締め付けに関する注意事項
プラグの締め付けは、所定のトルクで行ってください。

⑥充填後の注意事項
充填後の容器落下・転倒は容器の破損及び充填物が漏れる可能性がある為ご注意ください。

⑦保管時の注意事項
ドラム容器を保管する時は、高く積み重ねますと、地震、強風等の外的要因にて倒壊する恐れがありますので、ご注意ください。また強風時の場合は風に飛ばされないような措置をしてください。

⑧静電気発生の注意事項
ドラム容器は、乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気ショックを受けることがありますのでご注意ください。

⑨火気厳禁
ドラム容器は、可燃性の樹脂で製造されています。溶接の火花や直火等に当たりますと着火し、火災の恐れがありますのでご注意ください。

⑩荷扱いの注意事項
乱暴に扱ったり、容器の上に人が飛び降りたりしないでください。

⑪お願い事項
ドラム容器は、直射日光に長時間照射されるとドラム容器の物性が低下しますので、できるだけ直射日光を避けて保管してください。

Kodama Plastic co.,Ltd

コダマ樹脂工業株式会社

http://www.d-kjk.co.jp



本 社 〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守 3 7 7-1 TEL 0584-27-4141

営 業 拠 点

本社営業部 〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守 3 7 7-1 TEL 0584-27-4992

東京支店 〒104-0031 東京都中央区京橋 1 丁目 1 6 番 1 0 号 TEL 03-3564-5266

大阪支店 〒530-0001 大阪市北区梅田 2 丁目 5 番 2 号 TEL 06-6341-0015

製 造 拠 点

本 社 工 場 〒503-2393 岐阜県安八郡神戸町末守 3 7 7-1 TEL 0584-27-4141

横 井 工 場 〒503-2301 岐阜県安八郡神戸町横井 1 7 0 0-1 TEL 0584-27-5051

熊 本 工 場 〒869-0416 熊本県宇土市松山町 1 0 8 2-1 TEL 0964-23-1545

栃 木 工 場 〒329-2733 栃木県那須塩原市二区町 4 9 7-3 TEL 0287-36-6561

池 田 工 場 〒503-2408 岐阜県揖斐郡池田町段貝籠 2 1 6-1 TEL 0585-45-0050

KODAMA

Drum Catarog
ドラム カタログ



 コダマ樹脂工業株式会社



抜群の強さと耐久性、さらに安心、

Power Drum

パワードラム

1987年にドイツのマウザー社よりライセンスを導入して以来、ブロー成形により従来のドラム缶に代わる軽量で力強い樹脂ドラムを提供しています。

Chemical Drum

ケミカルドラム

耐薬品性にすぐれたポリエチレン製のライナーを内装に使用、外装をJISに準拠した鋼製ドラムで保護した強靱な複合容器です。



UNマーク取得で安全輸送を約束

国際的な容器検査基準に合格したUNマーク取得品ならではの優れた特性により、危険物輸送の安全をお約束いたします。

ハイレベルな気密性

空気漏れがなく、事故を防止する安全、安心な容器を提供します。

優れた耐薬品性

原料にポリエチレンを使用しているため耐薬品性に優れ、酸やアルカリに侵されにくく、腐食の心配もありません。

クリーンで衛生的な容器

完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、半導体向け高純度薬品・医薬中間体・食品の輸送、保管に最適です。

ブロー成形だから残留物が生じにくく洗淨が容易

強度や安全性を考慮したブロー成形による一体成形のため、境目が無く輸送・保管に優れ、残留物が生じにくく洗淨が容易です。

荷扱い容易なハンドリング性

荷扱いは鋼製ドラムと同等であり、抜群な強度を誇り、耐久性に優れています。

ISO9001&14001の認証を取得

製品に対する信頼と満足をいただくために、全工場においてISO9001の認証を取得しています。環境と経営の両立をめざす環境マネジメントシステムのISO14001も取得しています。

安全、クリーンなドラムが勢揃い。

国際物流における、安心の「UN製品」は厳しい試験をクリアしています。



UNマーク取得のため各種試験を実施しています。試験は代表3薬品（灯油・硝酸・酢酸）にて調質し、各種性能試験（落下・積み重ね・気密・水圧）に合格しております。ただし、充填される危険物については、影響評価試験による確認等の手続きが必要となります。

危険物容器検査基準（クローズドタイプの場合）

気密試験

容器の内部に空気圧力をかけた状態で、5分間放置しておきます。判定基準は空気の漏れがないことです。



水圧試験

容器に水圧を加えたまま30分間放置しておきます。判定基準は水の漏れがないことです。



落下試験

容器内に不凍液を98%以上充填し容器及び内容物の温度を-18℃以下に冷却した後、対角落下水平落下を実施。判定基準は、漏れがないことです。



積み重ね試験

容器内に水を98%以上充填し、3m相当の積み重ね荷重を与えたまま、40℃以上の温度で28日間放置しておきます。判定基準は、変形及び水の漏れがないことです。



UNマーク記号表示の見方

● クローズドタイプ

1H1 / Y 1.9 / 200 / YR / J / HK / KJK
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| ① 容器及び包装の種類 | ⑤ 容器の製造年（西暦下二桁） |
| ② 容器等級（Ⅰ=X, Ⅱ=Y, Ⅲ=Z） | ⑥ 容器を承認した国の記号 |
| ③ 容器に収納可能な液体比重 | ⑦ 適合性検定・認証機関 |
| ④ 水圧試験圧力（kPa） | ⑧ 容器製造メーカー略号 |

● オープンタイプ


1H2 / Y 280 / S / YR / J / HK / KJK
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ① 容器及び包装の種類 | ⑤ 容器の製造年（西暦下二桁） |
| ② 容器等級（Ⅰ=X, Ⅱ=Y, Ⅲ=Z） | ⑥ 容器を承認した国の記号 |
| ③ 総重量（kg） | ⑦ 適合性検定・認証機関 |
| ④ 組合せ容器又は単一容器であって固体を収納するもの | ⑧ 容器製造メーカー略号 |

Power Drum パワードラム Closed Type

UN : 1H1

新製品 特許出願中
スマートパワードラム
PL-200-PW

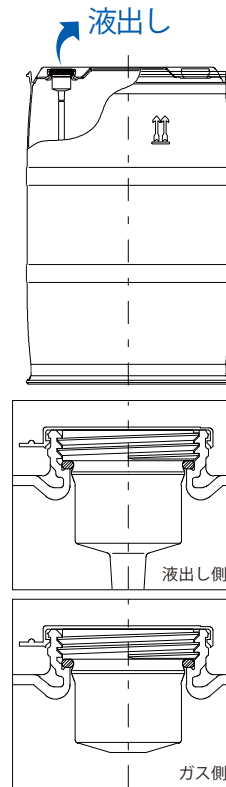

残液を1/10に大幅軽減を実現。(従来比)
お客様の大切な資源(充填液)の有効利用に
貢献する「環境配慮型製品」です。

- ①新開発のドラムと専用コネクターの組み合わせで、大幅な残液低減を実現。
- ②液出しは、ワンタッチコネクター式。脱着が容易で、液ダレがありません。キーコードによる誤接続防止対応。液側だけの排出・エア置換も可能。
- ③クラス100のクリーン工場で製造、内層にクリーン原料を使用。
- ④従来品と同様の高強度 (un1H1/Y1.9/200) を担保。


UN : Y1.9/200

残液量の比較 (充填液が水の場合)

	新製品	従来品
通常使用 吸引テスト (ポンプアップ)	200 cc 従来品の 1/10	2,000cc
限界テスト 加圧排出 (圧送 80kPa)	50 cc 従来品の 1/120	6,000cc

※弊社測定法による値です。
※限界テストは容器性能を見極めるために実施しております。

PL-200-JW

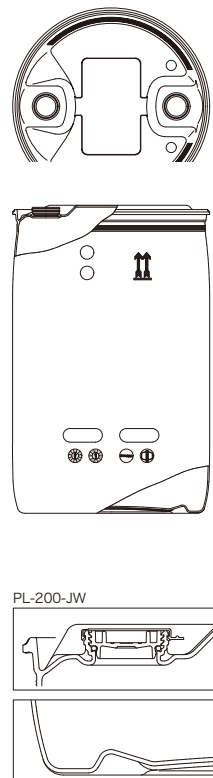


軽量化・実用性・効率性を追求
ワンウェー容器のニーズにお応える
コダマの軽量ドラム

- ①高衝撃・高強度を保有した独自の原料グレードを原料メーカーと開発することにより、国内最軽量の 9.5kg 品の樹脂ドラムを実現。
- ②L リングは上部のみに設定されたシングルタイプ。
- ③天面にはラベル枠を設置。
- ④排液性を考慮し、天面口部部分を傾斜形状化。
- ⑤底部はハンドリング向上の為、手がかかる窪みを設置。

UN : Y1.5/200




PL-200-BW

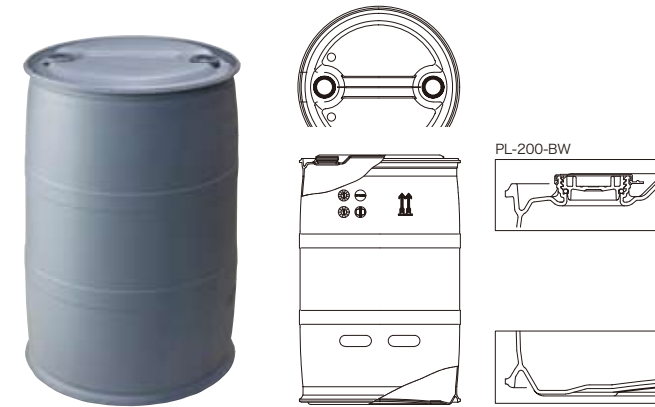

ダブルLリング
チャッキング性能向上

UN : Y 1.9 / 200


PL-200-CW

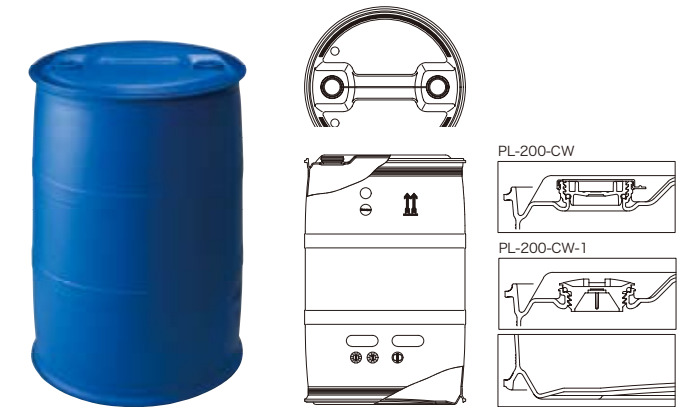

ダブルLリング
2層ピュアドラム対応
コダマスタンダード

UN : Y 1.9 / 200


PL-220-DW

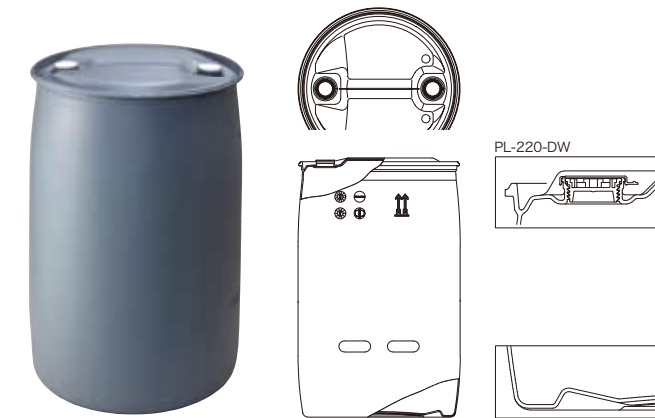

シングルLリング
ヨーロッパタイプ
(55 ガロン相当)

UN : Y 1.5 / 150


PL-200-KW

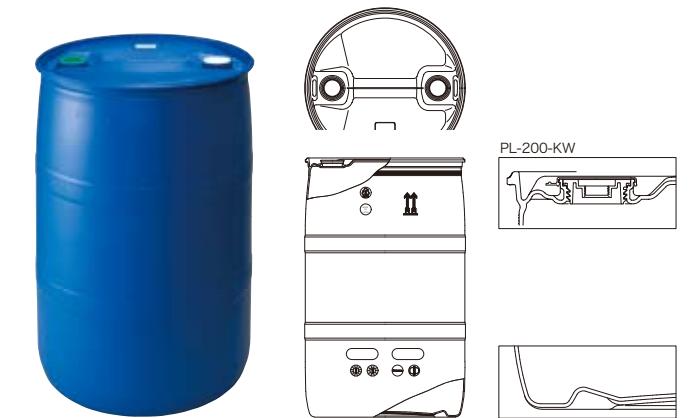

シングルLリング
天板がLリングより低い
底部に持ち手用凹みあり

UN : Y 1.5 / 150


PL-200-LW

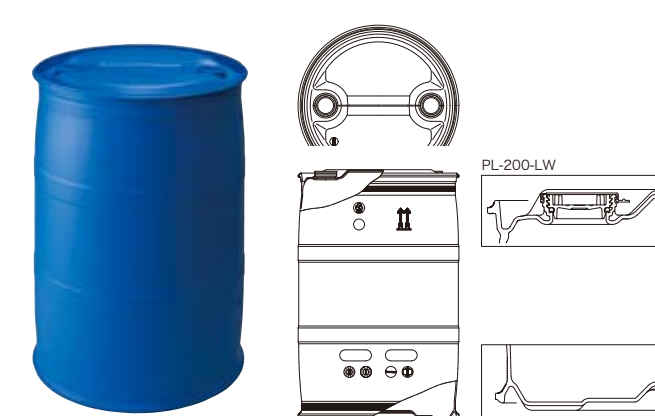

ダブルLリング
天面清掃性、座り性、
底面膨れ

UN : Y 1.9 / 200

PL-100-AW

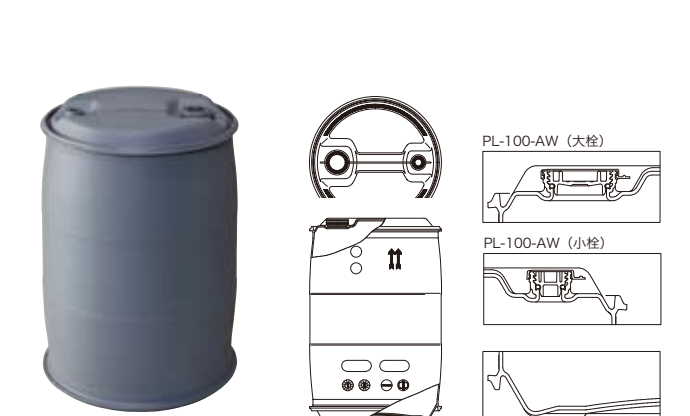

100L
ダブルLリング

UN : Y 1.9 / 110

Power Drum パワードラム Open Type

UN : 1H2


物流合理化に定めるオープントップタイプ。

機能的なオープントップタイプは、30L～220L までの豊富なサイズをご用意。容器もオリジナルな気密構造を持ち、ガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。工業用薬品をはじめ塗料・食品・医薬品・農産物など、主にエマルジョン・粉体・固形物などの輸送・貯蔵にご利用いただけます。

POM-220  底部断面図  UN : X 280 / S	POM-200  底部断面図  UN : X 230 / S	POM-120  底部断面図  UN : X 230 / S	POM-100  底部断面図  UN : X 150 / S
--	--	--	--

POM-60  底部断面図  UN : Y 90 / S	POM-30  底部断面図  UN : X 31 / S
---	---

断面図

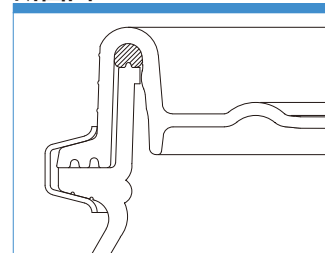

各種 蓋



- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| ① POM-30 用 蓋
パッキン (EPDM) | KC-9012
DS-1173 |
| ② POM-60 用 蓋
パッキン (EPDM) | KC-9009
DS-1165 |
| ③ POM-100/120 用 蓋
パッキン (EPDM) | KC-9008
DS-1166 |
| ④ POM-200 用 蓋
パッキン (EPDM) | KC-9011
DS-1168 |
| ⑤ POM-220 用 蓋
パッキン (EPDM) | KC-9007
DS-1167 |

封印金具



封印金具 POJP-064

各種 バンド



- | | |
|--------------------|----------|
| ① POM-30 用バンド | POJP-059 |
| ② POM-60 用バンド | POJP-060 |
| ③ POM-100/120 用バンド | POJP-061 |
| ④ POM-200 用バンド | POJP-062 |
| ⑤ POM-220 用バンド | POJP-063 |




Chemical Drum ケミカルドラム Closed Type

UN : 6HA1




複合容器の決定版。

外装は JIS に準拠した鋼製ドラムで保護し、内装には耐薬品性に優れた HDPE ライナーを収納。20L～200L と豊富なラインナップからご要望にあった製品を選択いただけます。



PS-200-AW PS-200-R-AW  大栓  小栓  UN : Y 1.5 / 150	PS-200-DW-1 PS-200-R-DW  両口  UN : X1.4 / 300 X / 250	PS-100-AW  大栓  小栓  UN : Y 1.5 / 150	PS-60-A PS-60-A-1  PS-60-A-1 : UN タイプ  PS-60-A  UN : X / 250
--	---	--	---

Open Type

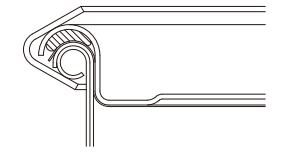PS-020-1A   UN : X 1.4 / 250	PSO-200  	PS-200-OP  大栓  小栓  UN : Y 1.5 / 150
---	--	--

ピュアドラム Closed Type

成形

バリ取り

重量検査

リークテスト

内外観検査

キャップ装着

自動包装

テクノロジーの結晶。 コダマのピュアドラム。

ピュアボトル・ピュアドラムの生産工場として当社池田工場は、業界初のクラス100でのブロー成形工場として誕生いたしました。半導体製造工場と同等レベルのクラス100の工場として徹底したクリーン化を図り、成形から梱包まで完全無人・一貫製造ラインにより、クリーン度の高い容器を提供しています。



池田工場



成形ライン



自動包装ライン

容器のクリーン度


容器に充填した超純水中のパーティクル数

粒子径	個 / ml
0.2 μ m~0.3 μ m	8 個
0.3 μ m~0.5 μ m	2 個
0.5 μ m 以上	0 個





※上記データは当社測定法による

クラス 100 とは

1 cf (キュービックフィート=約 30cm³) 内に粒径 0.5 μ m 以上のパーティクル (ゴミ・チリ) が 100 個以内。
米国連邦規格 (FED 規格)

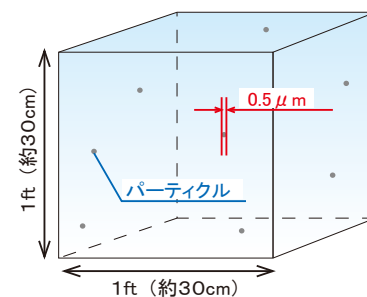

PL-200-NW

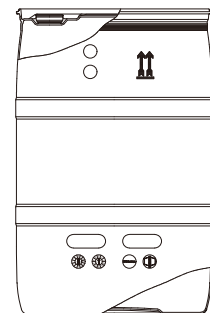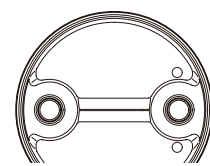

天面・口部周辺をフラットにすることにより自動充填ラインに載り機能が拡充。

- ①自動充填ライン用途に天板および口部がLリングより低く設計し、機能性のより拡充。
- ②2層成形により耐薬品性の向上。
- ③シングルLリング。
- ④9.5kgの軽量化を実現。

UN : Y1.5 / 150






PL-200-CW



2層ピュアドラム対応
コダマスタンダード
ダブルLリング



UN : Y 1.9 / 200

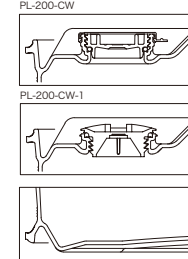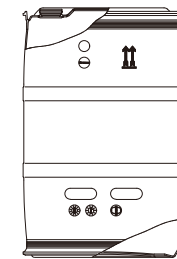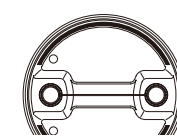






PL-200-CW

PL-200-CW-1

PL-200-AW



ピュアドラム
ダブルLリング
2層タイプあり
UN : Y 1.9 / 200

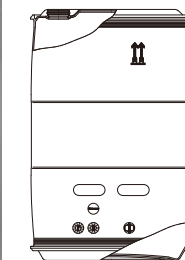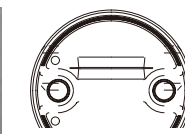






PL-200-AW

PL-200-AW-1

PA-200-AW



ピュアドラム
シングルLリング
2ピースタイプ (ドラム+輪帯)
UN : Y 1.9 / 200

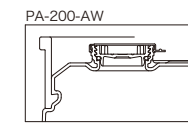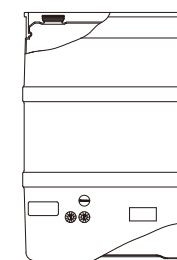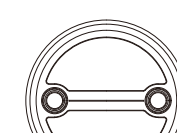


PA-200-AW

PA-200-AW-1

PS-020-1A (ピュアパール)



20L ピュアパール
外装：鋼製スチール
内装：高密度ポリエチレンライナー
UN : Y 1.4 / 200




2層成形技術による 完全遮光容器

当社の遮光性容器は2層構造になっており、内層には不純物の溶出を押さえるため、ナチュラルの高純度薬品用グレードを採用し、外層には光の透過を防ぐため、着色を施しています。



ドラム断面図

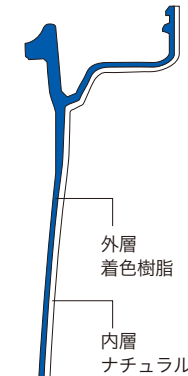
外層
着色樹脂内層
ナチュラル樹脂

オプション一覧表

プラグ

											
型 式	KP-6002	型 式	KP-6004	型 式	KP-6007	型 式	KP-6012	型 式	KP-5003	型 式	KP-5008
品 名	標準プラグ (φ58 用)	品 名	コック・ガス側用プラグ	品 名	ディップチューブ用プラグ	品 名	PL200LW 用プラグ	品 名	ディップチューブ用プラグ	品 名	PS200AW 用標準プラグ

プラグ

											
型 式	KP-5010	型 式	KP-5013	型 式	KP-4002	型 式	KP-4003	型 式	KP-6003	型 式	KP-6017
品 名	PL200KW 用プラグ	品 名	PL200DW 用標準プラグ	品 名	PS200DW 用プラグ	品 名	ディップチューブ用プラグ	品 名	ガス抜きプラグ	品 名	ガス抜きプラグ

小プラグ

											
型 式	KP-3001	型 式	KP-3002	型 式	KP-2001	型 式	JP-4106 (大) /JP-4042 (小)	型 式	JP-4030 (標準)	型 式	各種
品 名	PL100AW 用小プラグ	品 名	ディップチューブ用内プラグ	品 名	ガス側内プラグ	品 名	保護キャップ	品 名	シールキャップ	品 名	φ58 用ガスケット

平ガスケット


					
型 式 各種	型 式 JP-4054	型 式 FAS-007-0001	型 式 JP-20066	型 式 JP-20067	型 式 JP-20068
品 名 φ58 用ガスケット	品 名 ポンプアダプター	品 名 コック	品 名 PL 用簡易治具 (アルミ)	品 名 PS 用簡易治具 (アルミ)	品 名 KP-4002 用簡易治具 (メッキ)

ディップチューブ仕様


作業効率の大幅な改善および薬品を安全に排出することが可能になります。




A- 液出側

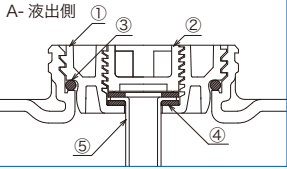

B- ガス側

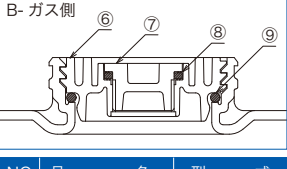

NO	品 名	型 式
1	プラグ A- 大	KP-6007
2	プラグ A- 小	KP-3002
3	ガスケット A- 大	各種選択
4	平ガスケット	別途手配
5	パイプ	各種選択
6	プラグ B- 大	KP-6004
7	プラグ B-小	KP-2001
8	小ガスケット	DS-2004
9	ガスケット B- 大	各種選択

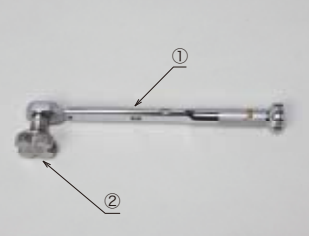

① トルクレンチ (N900QLK) FAS-001-0171
② ヘッド治具 (SUS) JP-20168





ドラム仕様一覧表

パワードラム Closed Type											
NO	品 種	容量	実容量	胴径 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	口部内径 (mm)	色 調	ビュア	プラグ	UN スペック
1	PL-100-AW	100L	110L	φ474	725	6.5	φ58 / φ24.4	グレー / ブルー	—	KP-3001 / KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 110
2	PL-200-AW	200L	215L	φ580	910	10.5/12.5	φ58	グレー / ブルー / ナチュラル	○	KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 200
3	PL-200-AW-1	200L	215L	φ580	910	10.5/12.5	φ58.4	グレー / ブルー / ナチュラル	○	KP-5008	1H1 / Y 1.9 / 200
4	PL-200-BW	200L	211L	φ580	907	10.5	φ58	グレー / ブルー	—	KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 200
5	PL-200-CW	200L	206L	φ576	900	10.5/12.5	φ58	グレー / ブルー / ナチュラル	○	KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 200
6	PL-220-CW-1	200L	206L	φ576	900	10.5/12.5	φ58.4	ブルー	○	KP-5008	1H1 / Y 1.9 / 200
7	PL-220-DW	220L	224L	φ585	935	9.5	φ51.8	グレー / ブルー	—	KP-5013	1H1 / Y 1.5 / 150
8	PL-170-EW	170L	170L	φ538	840	8.5	φ58	グレー	—	KP-6002	—
9	PL-200-HW	200L	216L	φ556	992	9.5	φ51.8	グレー	—	KP-5013	—
10	PL-200-JW	200L	213L	φ576	900	8.5 / 9.5	φ57.5	ブルー	—	KP-6014 / KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 200 1H1 / Y 1.5 / 200
11	PL-200-KW	200L	220L	φ576	935	9.5	φ59.4	ブルー	—	KP-5010	1H1 / Y 1.5 / 150
12	PL-200-LW	200L	209L	φ576	900	10.5	φ57.5	ブルー	—	KP-6012	1H1 / Y 1.9 / 200
13	PL-200-MW	200L	203L	φ576	928	14.0	φ57.5	ブルー	—	KP-6002	1H1 / Z / 320
14	PL-200-MW-1	200L	203L	φ576	928	14.0	φ57.5	ブルー	—	KP-5008	1H1 / Z / 320
15	PL-200-NW	200L	210L	φ576	900	9.5	φ58	グレー	○	KP-6002	1H1 / Y 1.5 / 150
16	PL-200-NW-1	200L	210L	φ576	900	9.5	φ58.4	グレー	○	KP-5008	1H1 / Y 1.5 / 150
17	PL-200-NW-2	200L	210L	φ576	900	9.5	φ58	グレー	○	KP-6002	1H1 / Y1.5/ 150
18	PL-200-PW	200L	205L	φ586	900	10.5/12.5	φ58	グレー / ブルー	○	ワンタッチコネクター	1H1 / Y1.9/ 200
19	PA-200-AW	210L	220L	φ586	904	12.0	φ58	ブルー	○	KP-6002	1H1 / Y 1.9 / 200
20	PA-200-AW-1	210L	220L	φ586	904	12.0	φ58.4	ホワイト	○	KP-5008	—

パワードラム Open Type											
NO	品 種	容量	実容量	胴径 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	口部内径 (mm)	色 調	ビュア	プラグ	UN スペック
1	POM-30	30L	31L	φ313	498	2.7	φ255	ブルー	—	KC-9012	1H2 / X31 / S
2	POM-60	60L	61L	φ398	618	3.5	φ327	ブルー	—	KC-9009	1H2 / Y90 / S
3	POM-100	100L	105L	φ460	728	6.0	φ398	ブルー	—	KC-9008	1H2 / X150 / S
4	POM-120	120L	121L	φ486	793	6.2	φ394	ブルー	—	KC-9008	1H2 / X230/ S
5	POM-200	200L	205L	φ586	882	11.5	φ521	ブルー	—	KC-9011	1H2 / X230 / S
6	POM-220	220L	220L	φ586	978	10.0	φ469	ブルー	—	KC-9007	1H2 / X280 / S

ケミカルドラム Closed Type											
NO	品 種	容量	実容量	胴径 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	口部内径 (mm)	色 調	ビュア	プラグ	UN スペック
1	PS-20-A	20L	21L	φ289	414	2.9	φ38.5	ブルー	○	KC-4019	6HA1 / X 1.4 / 250
2	PS-60-A	60L	61L	φ390	585	6.0	φ49.5	グリーン	—	KP-4002	6HA1 / X/ 250
3	PS-100-AW	100L	103L	φ440	770	14.1	φ58.6/ φ24	ブルー	—	KP-5008/KP-2001	6HA1 / Y1.5 /150
4	PS-100-AW-1	100L	103L	φ440	770	14.1	φ49.5	ブラック	—	KP-4002	6HA1 / Y1.4 / 250
5	PS-200-AW	200L	203L	最大φ585	890	24.5	φ58.6/ φ24	ブラック	—	KP-5008/KP-2001	6HA1 / Y 1.5/150
6	PS-200-R-AW	200L	203L	最大φ585	890	24.5	φ58.6/ φ24	ブラック	—	KP-5008/KP-2001	6HA1 / Y 1.5/150
7	PS-200-DW	200L	203L	最大φ585	890	24.5	φ49.5	ブラック	—	KP-4002	6HA1 / X 1.4 / 300
8	PS-200-R-DW	200L	203L	最大φ585	890	24.5	φ49.5	ブラック	—	KP-4002	6HA1 / X / 250

ケミカルドラム Open Type											
NO	品 種	容量	実容量	胴径 (mm)	全高 (mm)	重量 (kg)	口部内径 (mm)	色 調	ビュア	プラグ	UN スペック
1	PSO-200	200L	203L	最大φ585	890	26.7	φ564	グリーン	—	鋼製天板	—
2	PS-200-OP	200L	203L	最大φ585	890	29.0	φ58.6 / φ24	ブルー	—	KP-5008/KP-2001	6HA1/Y1.5/150

※寸法緒元は標準値であって、規格値ではありません。※寸法緒元は予告なしに変更する場合があります。※印はチャイム部の径を示します。
※写真の色は現物と異なることがあります。